




KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Włączenie trybu konfiguracji

1. W Panelu Kontroli Dostępu należy wybrać **(1) Lokalizacje** oraz przejść do **(2) Lokalizacji**, która ma być konfigurowana.

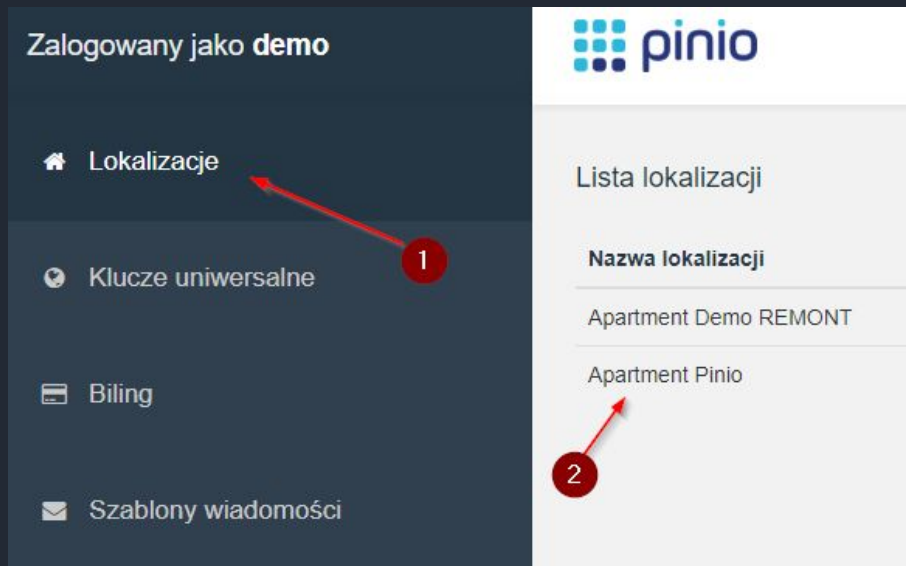

Włączenie trybu konfiguracji

- Następnie w prawym górnym rogu należy wybrać zakładkę **(3) Ustawienia**, przejść do sekcji **(4) Bezpieczeństwo** oraz **(5) Włączyć tryb konfiguracji**.

pinio

PL

Apartament Pinio

Klucze Ustawienia Zdarzenia

Ustawienia ogólne Zmienne lokalne **Bezpieczeństwo** Klucze API

KONFIGURACJA

Konfiguracja jest obecnie **wyłączona**.
W celu skonfigurowania lokalizacji po raz kolejny musisz ją włączyć używając klucza konfiguracji lokalizacji. Nie aktywuj tej opcji, jeżeli nie musisz jej użyć.

Włącz

Przywracanie ustawień fabrycznych kontrolera


Żeby przywrócić **ustawienia fabryczne** urządzenia Pinio (np. w celu dokonania nowej konfiguracji sieciowej po zmianie hasła WiFi) należy wykonać następujące kroki:

1. Upewnij się, że urządzenie Pinio jest podłączone do źródła zasilania.
2. Znajdź stronę z diodami kontrolnymi.
3. Znajdź otwór na lewo od nich.
4. Wsuń niewielki śrubokręt lub zapałkę do otworu, wciśnij przycisk i przytrzymaj przez około 5 sekund.
5. Zakończenie przywracania ustawień fabrycznych jest sygnalizowane przez ciągle żółte światło diody środkowej i migające żółte światło diody prawej.





Połączenie z Pinio

1. W swoim urządzeniu z dostępem do WiFi wyświetl listę dostępnych sieci bezprzewodowych i znajdź sieć Pinio.
2. Wprowadź hasło (pinio.io) i połącz się z siecią.
3. Poczekaj chwilę na ustanowienie połączenia.

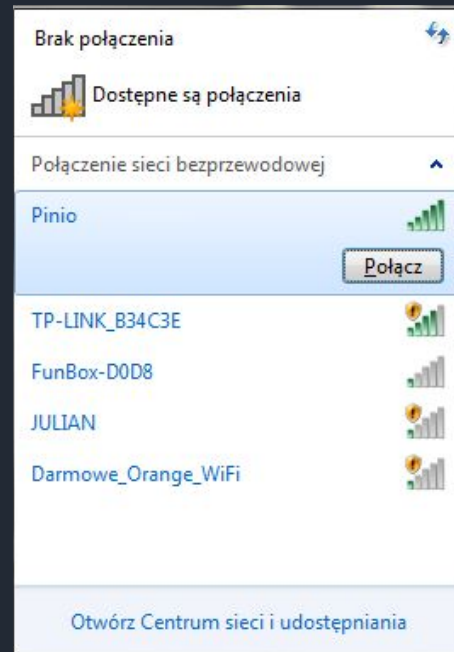


Połączenie z Pinio

4. Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu **10.10.10.10** wpisując go w polu adresu przeglądarki. Następnie wybierz język konfiguracji.

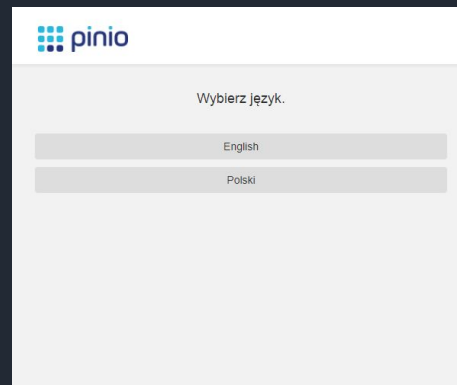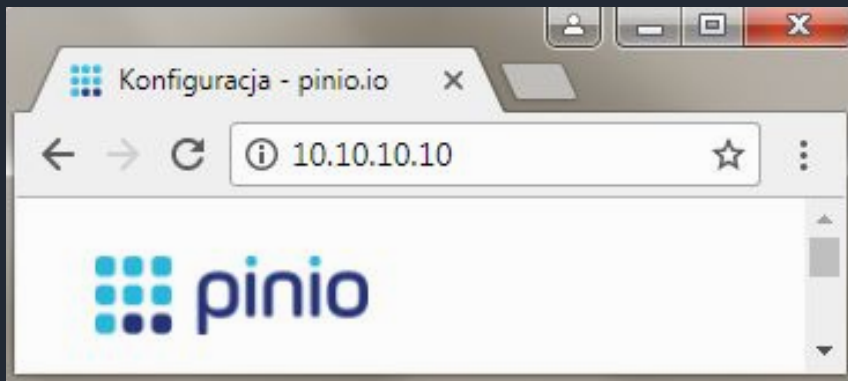

Klucz konfiguracyjny

Wprowadź **klucz konfiguracyjny**, który otrzymałeś wraz z Zestawem Pinio. Znajduje się na karcie instalacyjnej.

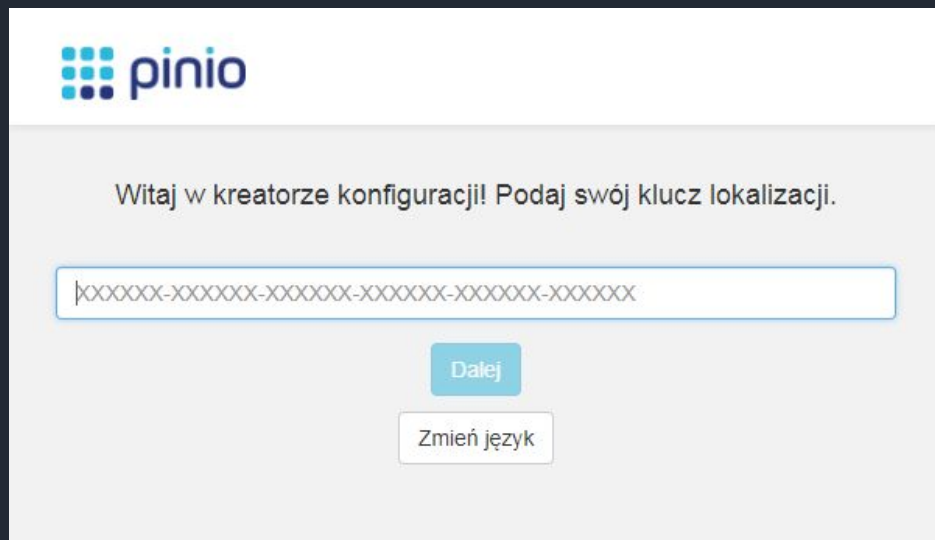

The screenshot shows the Pinio configuration creator interface. At the top left is the Pinio logo, consisting of a 3x3 grid of blue squares followed by the word "pinio" in a blue sans-serif font. Below the logo, the text "Witaj w kreatorze konfiguracji! Podaj swój klucz lokalizacji." is displayed. Underneath this text is a text input field with a light blue border and a light blue background, containing the placeholder text "}|xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx". Below the input field are two buttons: a blue button with the text "Dalej" and a white button with a light blue border and the text "Zmień język".


Rodzaje połączenia

Możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów połączenia Pinio z internetem:

- **Przewodowe** (przez kabel ethernetowy)
- **Bezprzewodowe** (przez WiFi)

W przypadku połączenia przez kabel ethernet postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Instrukcja połączenia przez WiFi opisana jest na kolejnych slajdach.

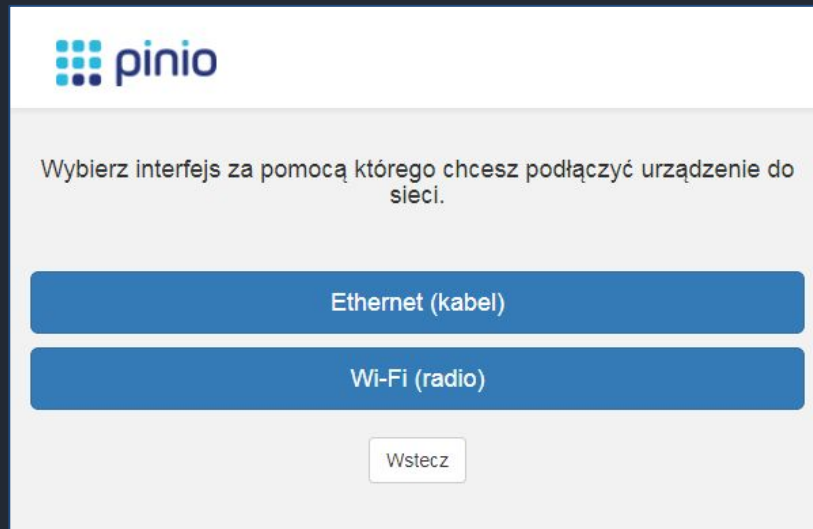



Połączenie WiFi

Jeśli wybrałeś połączenie bezprzewodowe:

1. Wybierz swoją sieć bezprzewodową z listy dostępnych sieci.
2. Wprowadź hasło do swojej sieci bezprzewodowej i kliknij **Połącz**.
3. Następnie Pinio połączy się z serwerem. Może to potrwać do minuty. Twój telefon lub laptop utraci teraz połączenie z hotspotem Pinio.
4. **Ponownie połącz się z siecią Pinio na liście dostępnych sieci WiFi.**

Połączenie WiFi

4. Kiedy połączysz się ponownie z hotspotem Pinio, naciśnij przycisk Sprawdź rezultat, żeby dokonać ostatecznego sprawdzenia konfiguracji.
5. Następnie naciśnij przycisk **Zrestartuj urządzenie**.

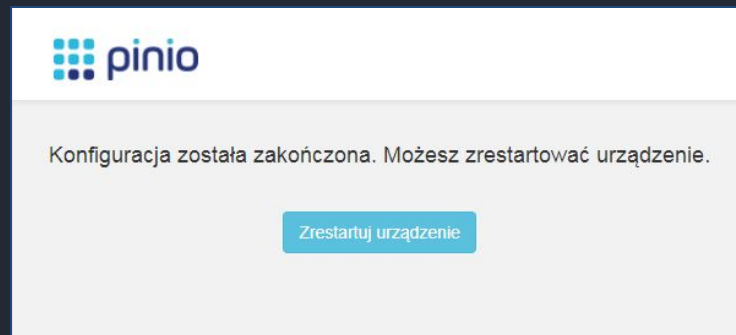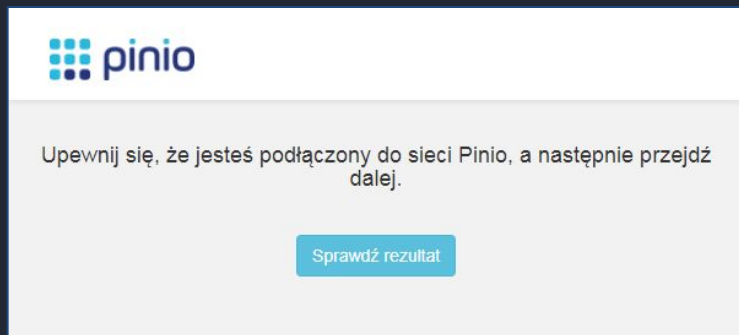

Zakończenie konfiguracji

Po ponownym uruchomieniu się Pinio wszystkie trzy diody na urządzeniu powinny wkrótce zacząć świecić stałym, zielonym światłem. By przetestować zestaw:

- Wpisz kod **123123** na pinpadzie zamka (**kod będzie aktywny przez godzinę**). Gdy dioda na zamku zaświeci się zielonym światłem, możesz otworzyć drzwi.
- **Zaloguj się do Panelu Kontroli Dostępu**, aby utworzyć własny kod.